

К сведению покупателя

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляется в разобранном виде. На каждом пакете имеется маркировка с указанием названия изделия. Для крепления фурнитуры на деталях имеются отверстия и наклейки.

Правила эксплуатации и ухода за мебелью

1. Мебель не следует устанавливать на неровном полу, близко к сырým и холодным стенам. При установке мебели вблизи от нагревательных или отопительных приборов их поверхности должны быть защищены от нагрева.
2. Не допускать сильных перепадов температур. Оптимальная температура эксплуатации мебели от +2°С до +35°С и относительной влажностью воздуха 45-70%.
3. Более низкая или высокая температура может привести к отслоению кромочного материала, плёнки ПВХ (при наличии в изделии МДФ, облицованных плёнкой ПВХ). Избегать попадания прямых солнечных лучей на изделие. Не следует ставить на поверхность горячие предметы температурой выше 65°С, в связи с возможным возникновением пятен и других дефектов. Обязательно использовать теплоизолирующую прокладку.
4. Во избежание набухания щитов на поверхности мебели, не допускать попадания воды. Попавшую на стол жидкость следует немедленно удалить салфеткой. Длительный контакт жидкости с мебелью может привести к дефектам.
5. Поверхность мебели разрешается чистить влажной тканью с последующей протиркой насухо, а также использовать специальные средства по уходу за мебелью. Запрещается применять эфир, ацетон, бензин и т.д. Лицевую фурнитуру следует чистить мягкими тканями с применением хозяйственного мыла, после чего вытирать насухо. Не использовать средства, содержащие абразивные материалы (наждачную бумагу, соду и др.). Зеркала и стекла рекомендуется протирать предназначенными для этого средствами.
6. В процессе эксплуатации, при необходимости, произведите регулировку петель, подтяните ослабленные узлы резьбовых соединений.
7. На крышки рабочих столов и полки не допускается прикладывать нагрузку более 30кг.
8. Не допускаются воздействие о поверхность мебели твёрдыми и острыми предметами.
9. При наличии в изделии деталей МДФ, рекомендуем установить принудительную вытяжку в зоне установки плиты. Исключить близкое расположение осветительных и нагревательных приборов (не ближе 200мм), а также попадания прямых солнечных лучей, во избежание деформации, отслоения или изменения оттенка облицовочного покрытия.
10. При наличии в изделии деталей с фотопечатью, исключить малейшее механическое воздействие на рисунок. Запрещено использовать при уборке средства, содержащие любые органические растворители, а также абразивные вещества. Запрещено приклеивать на рисунок скотч, т.к. следы от скотча удаляются только растворителем.
11. На дефекты, возникшие из-за несоблюдения требований данных правил, гарантия не распространяется и претензии не принимаются.

Рекламации принимаются при наличии следующей информации:

- дата упаковки, артикул изделия (см. упаковочный ярлык).



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ТР ТС 025/2012, ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия.» при соблюдении условий транспортировки, хранения, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.
- Претензии по комплектности, качеству и отклонениям, при которых сборка невозможна, должны предъявляться в магазин, где была приобретена мебель.
- Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.
- Гарантийный срок эксплуатации изделия 24 месяца со дня продажи мебели.

Гарантийный талон действует только при наличии чека о покупке изделия.

Срок службы изделия 10лет.

Гарантийное обслуживание не производится:

- При наличии дефектов, появившихся из-за несоблюдения потребителем условий транспортирования, хранения, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.
- В связи с постоянной работой по усовершенствованию изделий, в конструкцию могут быть внесены изменения, не отражённые в настоящей инструкции.

Наш сайт: www.mebelomsk.com


СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!



**ОМСК
МЕБЕЛЬ**

644009, Россия, г. Омск,
ул. Лермонтова, д.192.
(3812) 368-000, 368-555
www.mebelomsk.com

Инструкция по сборке ШЕРЛОК Шкаф для одежды Здв. (зеркало) Артикул: Шк123.0

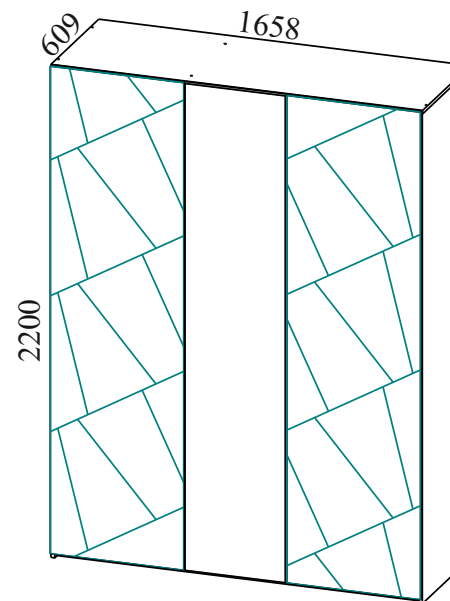

Габаритные размеры: ширина - 1658 мм, высота - 2200 мм, глубина - 609 мм.

Правила сборки


Уважаемые покупатели! Качество мебели зависит от правильности сборки. Поэтому рекомендуем доверить сборку специалисту. Если Вы все-таки приняли решение собрать мебель самостоятельно - настоятельно рекомендуем руководствоваться данной инструкцией.

Уважаемый Покупатель, ваши замечания и пожелания направляйте по адресу qc@mebelomsk.com, они будут рассмотрены в кратчайшие сроки!

Нам важно ваше мнение!

Сборку следует производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой во избежание повреждения кромок и загрязнения мебели. Сборку корпуса рекомендуется производить в горизонтальном положении, устанавливая детали лицевыми кромками вниз. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить лакированные поверхности. В сборке крупногабаритных изделий должны участвовать не менее двух человек. Детали при сборке необходимо закреплять прочно, не допуская их качания. Сборку производить последовательно согласно инструкции.


ШЕРЛОК Шкаф для одежды 3дв. (зеркало) Шк123.0

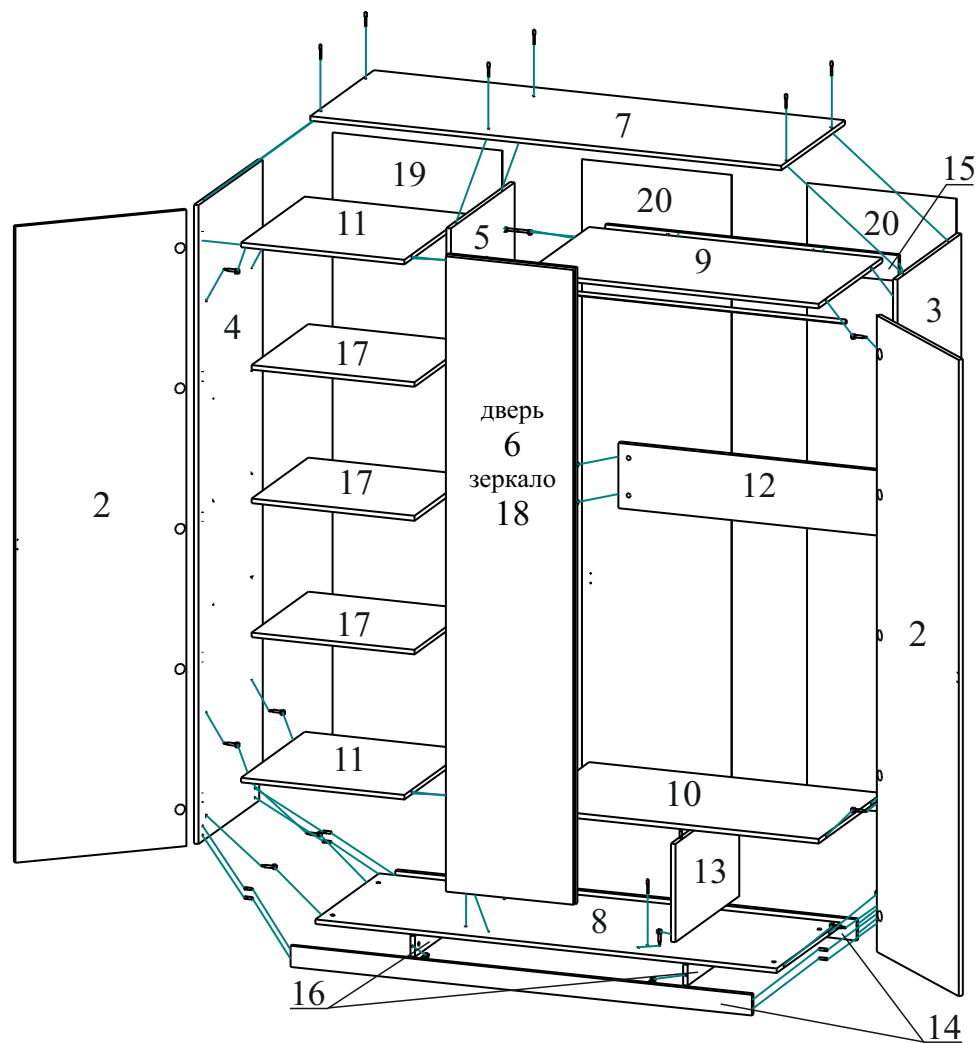

Штангодержатели крепятся к перегородке и боку правому саморезами 4,0*16.

Штанга устанавливается на штангодержатели.

Полки устанавливаются на полкодержатели металлические.

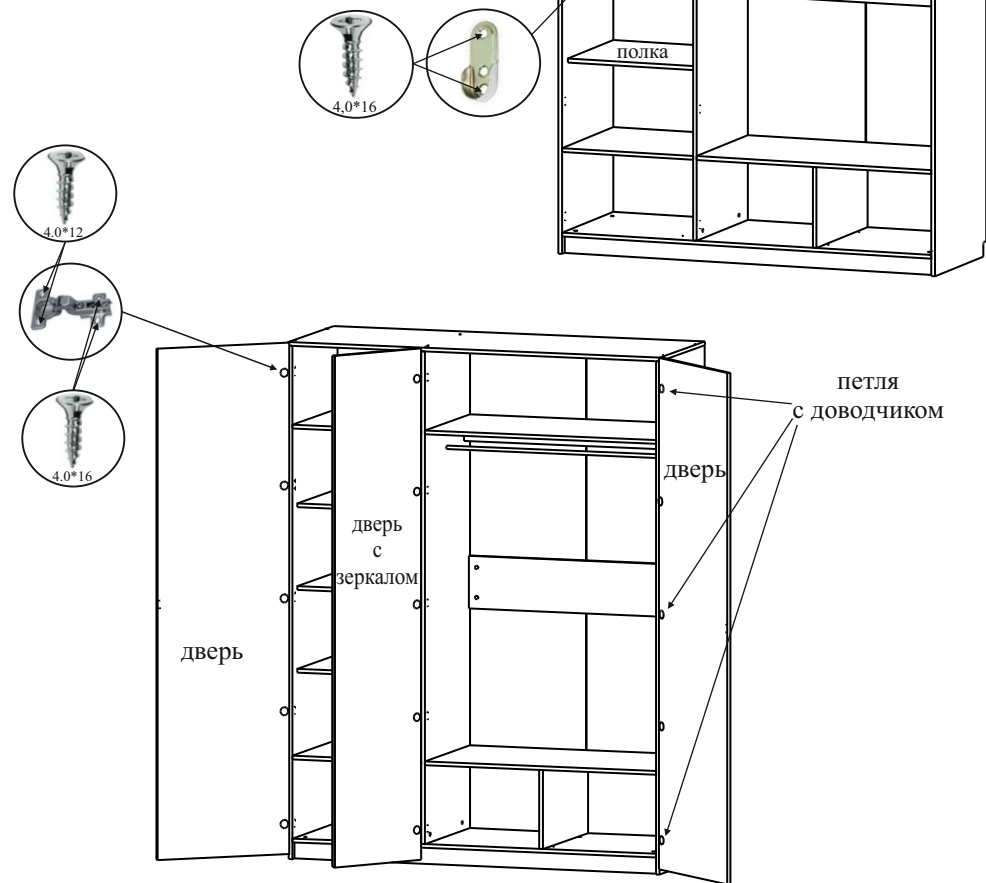

Петли четырехшарные накладные крепятся к бокам, полунакладные крепятся к перегородке саморезами 4,0*16, к дверям - саморезами 4,0*12.

Ручки потайные крепятся к дверям саморезами 4,0*16.

Евровинты и стяжки эксцентриковые закрываются заглушками.




Детали и комплектующие


№	Наименование	Размер	Кол-во	Пакет №	Наименование	Кол-во	Вид
1	Внешний вид изделия (см. титульный лист)				А Евровинт 7,0*50	10шт.	
2	Дверь	2176*596	2шт.	4	Б Заглушка для евроинта	10шт.	
3	Бок правый	2184*586	1шт.	2	В Ключ для евроинта	1шт.	
4	Бок левый	2184*586	1шт.	2	Г Шкант 08*30	12шт.	
5	Перегорodka	2096*586	1шт.	2	Д Стяжка эксцентриковая, винтовая резьба	28к-в	
6	Дверь (зеркало 18)	2176*452	1шт.	1	Е Стяжка эксцентриковая двухсторонняя	4к-та	
7	Крышка	1658*586	1шт.	3	Ж Заглушка для стяжки эксцентриковой	36шт.	
8	Дно	1624*586	1шт.	3	З Полкодержатель металлический с присоской прямой	12шт.	
9	Стенка горизонтальная верхняя	1032*586	1шт.	3	И Петля четырехшарнирная 90° полунакладная	3шт.	
10	Стенка горизонтальная	1032*586	1шт.	3	К Петля четырехшарнирная 90° полунакладная с доводчиком	2шт.	
11	Стенка горизонтальная	576*586	2шт.	3	Л Петля четырехшарнирная 90° накладная	6шт.	
12	Стенка жёсткости	1032*224	1шт.	2	М Петля четырехшарнирная 90° накладная с доводчиком	4шт.	
13	Опора	336*586	1шт.	2	Н Шайба мебельная металлическая	94шт.	
14	Защитка	72*1624	2шт.	3	О Саморез 3,0*20	94шт.	
15	Планка	88*1032	1шт.	2	П Саморез 4,0*12	30шт.	
16	Защитка	72*464	2шт.	3	Р Саморез 4,0*16	42шт.	
17	Полка	574*522	3шт.	4	С Ручка потайная	2шт.	
18	Зеркало	2172*448	1шт.		Т Брус соединительный	3шт.	
19	Стенка задняя ХДФ	2124*598	1шт.	4	У Труба овальная/хром/	1шт.	
20	Стенка задняя ХДФ	2124*526	2шт.	4	Ф Штангодержатель	2шт.	
21	Комплект фурнитуры		1шт.	5	Х Уголок мебельный 77*32	2шт.	
					Ц Подпятник мебельный	8шт.	
					Ч Гвоздь 02*20	16шт.	

Схема регулировки дверей после навески на корпус:

- вперед-назад,
- вправо-влево
- вверх-вниз от корпуса.

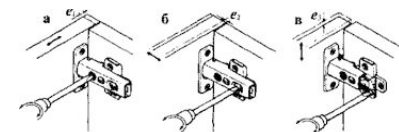


1. Установка шкантов, штоков эксцентриков и подпятников.

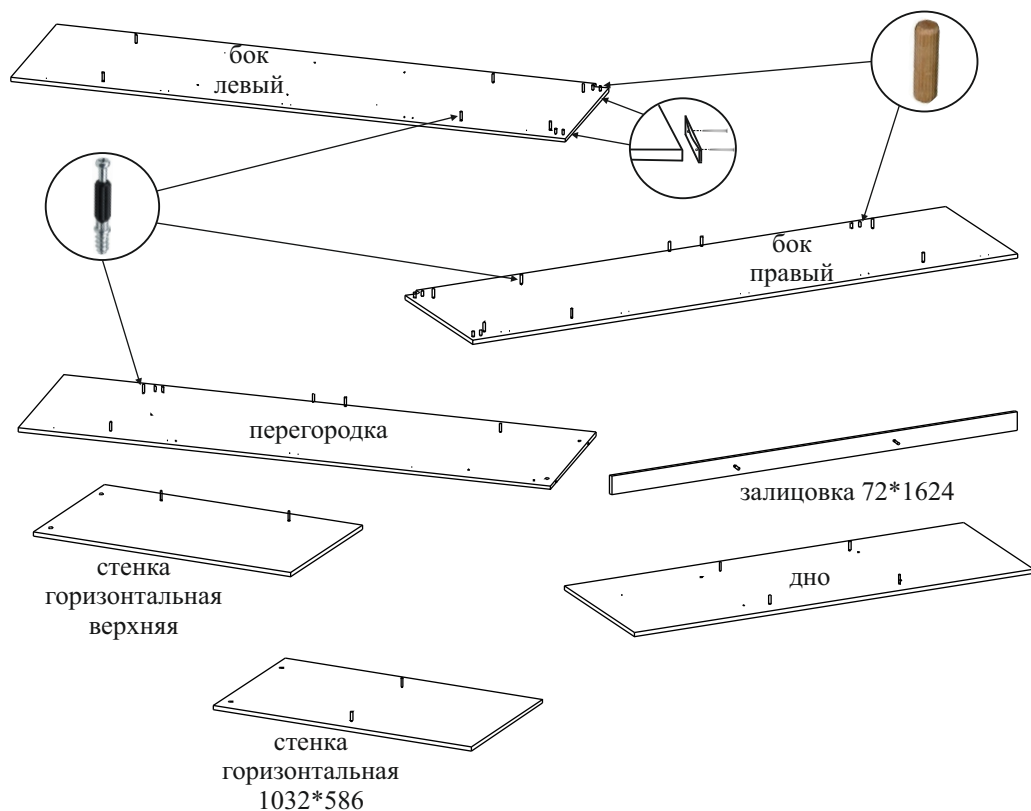


На бока левый/правый и перегородку устанавливаются шканты и штоки эксцентриков, на стенку горизонтальную верхнюю, стенку горизонтальную 1032*586, дно и заливки 72*1624 - штоки эксцентриков. Подпятники крепятся гвоздями 02*20 к бокам левому/правому (по 2 шт.) и к заливкам 72*1624 (по 2 шт.).

2. Сборка.

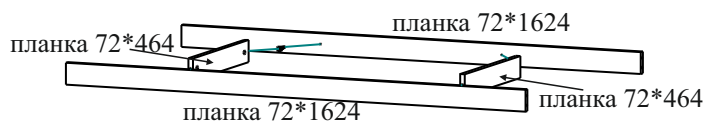

Панки 72*464 крепится к планкам 72*1624 стяжками эксцентриковыми.

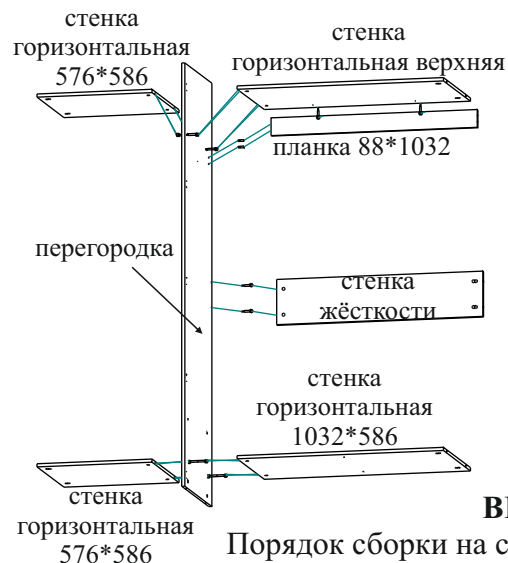

Панка 88*1032 крепится к стенке горизонтальной верхней стяжками эксцентриковыми, к перегородке - шкантами.

Стенка жёсткости крепится к перегородке стяжками эксцентриковыми.

ВНИМАНИЕ, ВАЖНО!

Порядок сборки на стяжки эксцентриковые двухсторонние: совместить стенку горизонтальную верхнюю и стенку горизонтальную 576*586 через перегородку вставив штоки эксцентриков.

Штоки отцентровать, убедившись, что положение головок штоков одинаковое в стенках горизонтальных.

Только после этого вставить сами головки эксцентриков и затягивать поочерёдно с каждой стороны стяжки, делая лишь четверть оборота, до момента полной затяжки. Таким образом закрепить все стяжки.

Повторить действие со стенками горизонтальными 576*586 и 1032*586.

Заливки 72*464 крепятся к дну евро-винтами.

Опора крепится к дну стяжками эксцентриковыми.

Перегородка крепится к дну стяжками эксцентриковыми.

